EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Epson Stylus® Pro WT7900

GUIA DE REFÊRENCIA RÁPIDA

Componentes da impressora

Frente

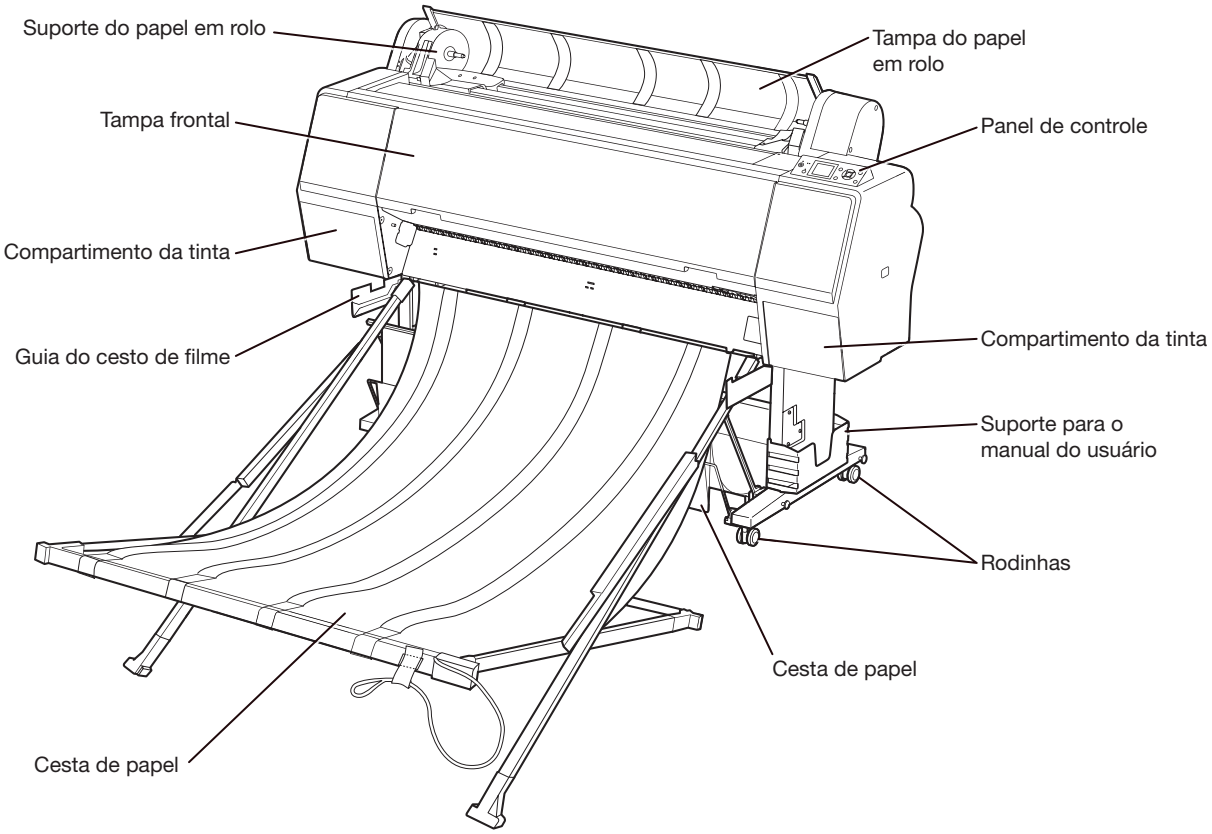

Atrás

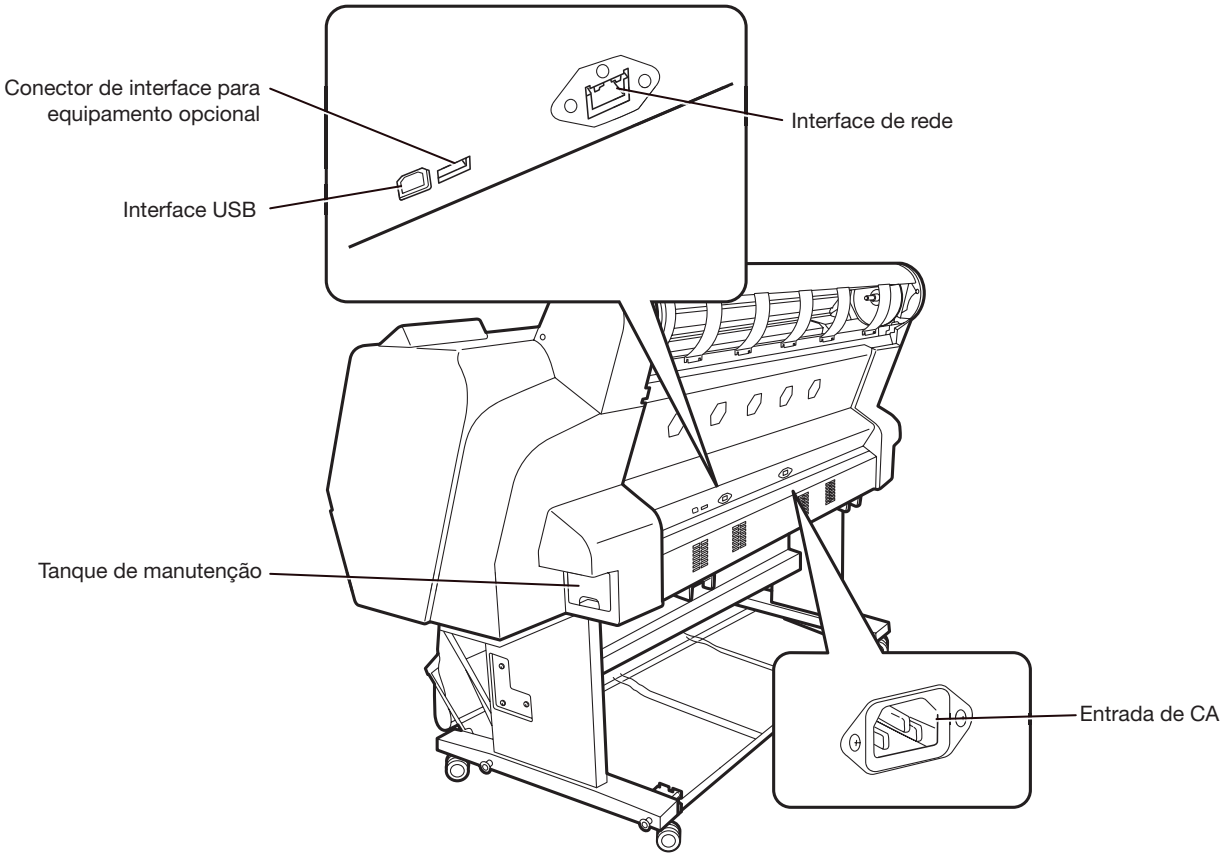

Como mudar o idioma

É possivel mudar o idioma do sistema de menus da impressora a partir do Modo de Manutenção.

1 Verifique se a impressora está desligada

2 Pressione e manenha pressionado o botão II·🗑 e, em seguida, pressione o botão ⏻ até que a impressora seja ligada. A opção MAINTENANCE MODE (Modo de Manutenção) aparece no visor LCD.

3 Pressione ▶ Menu para selecionar LANGUAGE (Idioma).

4 Pressione ▼ até ver PORTUGUE e, em seguida, pressione o botão OK para selecioná-lo.

5 Pressione ◀ para voltar ao menu anterior.

Para sair do modo de manutenção, desligue a impressora pressionando o botão ⏻. Pressione o botão ⏻ novamente para ligar a impressora no modo de operação normal.

Carregamento de mídia Epson

1 Abra a tampa do rolo de papel.

2 Empurre a alavanca de travamento para baixo com firmeza e mova o suporte do rolo de papel para a esquerda.

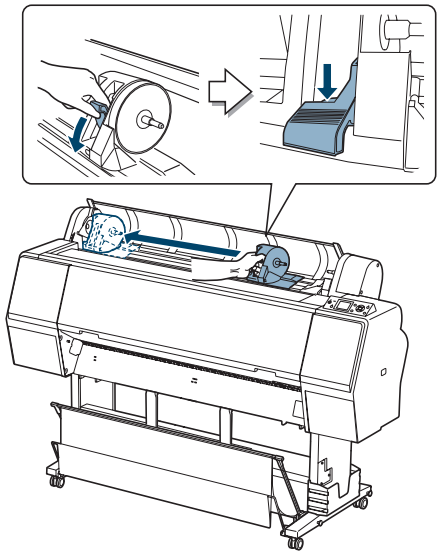

3 Coloque o rolo de papel em cima da impressora.

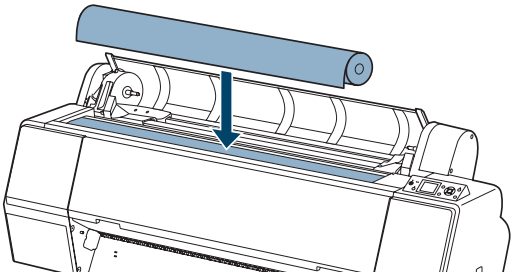

4 Se necessário, ajuste os adaptadores de rolo de papel para que se encaixem no tamanho padrão do rolo de papel. Libere a alavanca de tensão de cada adaptador.

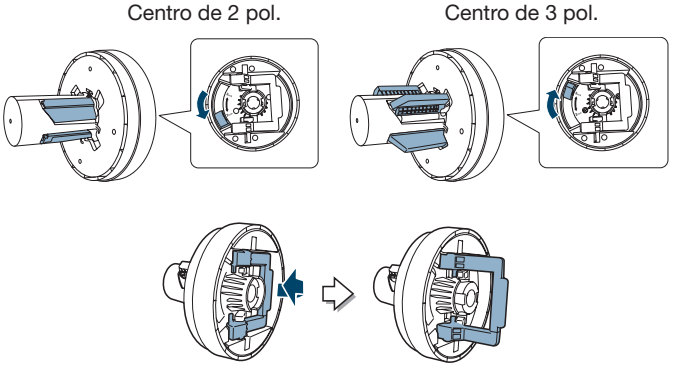

Carregamento de mídia Epson (continua)

5 Empurre os adaptadores até o tamanho padrão nas duas extremidades do rolo. Pressione as alavancas de tensão para baixo para prender os adaptadores ao rolo.

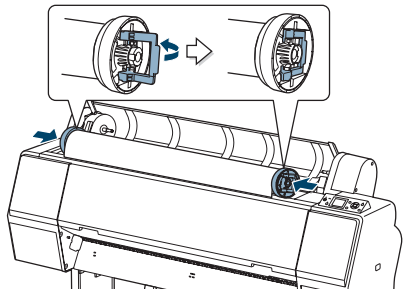

6 Mova o rolo totalmente para a direita.

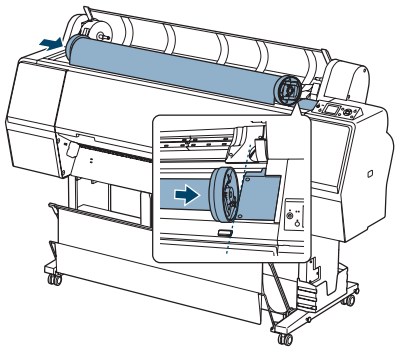

7 Deslize o suporte do rolo para alinhar a seta ▲ ao adaptador do rolo.

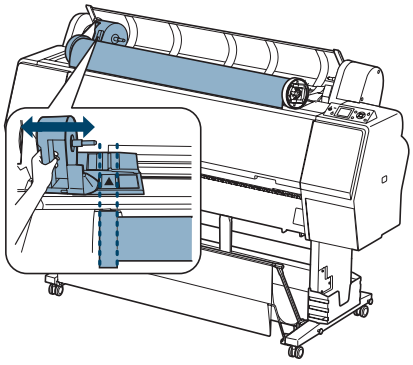

8 Role o rolo de mídia lentamente até que esteja na posição correta.

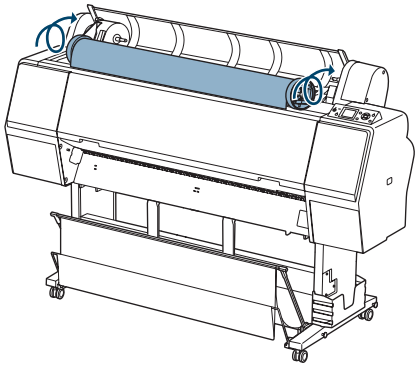

9 Segure o suporte esquerdo do rolo e deslize-o para a direita o máximo possível. Verifique se o rolo está totalmente à direita.

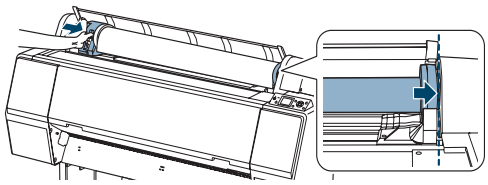

10 Puxe a alavanca de travamento para cima para travar o rolo no lugar correto.

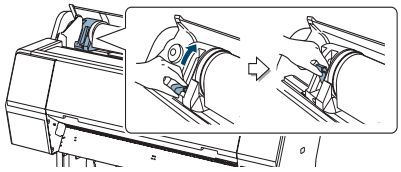

11 Pressione o botão ◀ de fonte de papel até que ou apareça na tela. Escolha para cortar o papel automaticamente após cada página impressa ou para decidir quando o papel deve ser recortado.

12 Se a luz não estiver acesa, pressione o botão para carregar a mídia.

13 Insira o papel inteiramente na abertura.

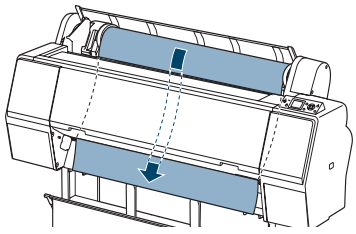

Se o papel não sair, diminua a sucção pressionando o botão ▼. Retorne para a sucção normal após carregar a mídia.

14 Feche a tampa do rolo de papel.

15 Pressione o botão para fixar a mídia. Aguarde o papel ficar na posição correta.

16 Selecione a configuração do tipo de papel (como ClearProof Film) que corresponda ao tipo de mídia carregada.

Remoção de mídia Epson

1 Abra a tampa do rolo de papel.

2 Pressione o botão para liberar a mídia. A mídia retornará automaticamente.

3 Se não for carregar o papel imediatamente, pressione o botão novamente para sair do modo de carregamento de papel.

4 Empurre a alavanca de travamento para baixo com firmeza para liberá-la. Segure o suporte do rolo e deslize-o totalmente para a esquerda para liberar o rolo.

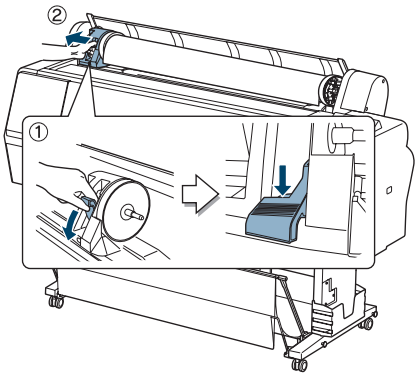

5 Role a mídia para frente para que fique no topo da impressora.

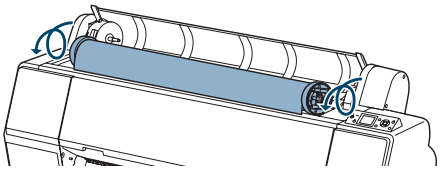

6 Puxe as alavancas de travamento para cima e remova os adaptadores do rolo.

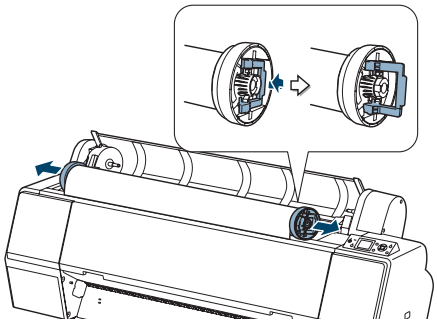

7 Coloque o rolo na embalagem original.

Como agitar o cartucho de tinta branca

Para manter alta qualidade de imagem, remova o cartucho de tinta branca e agite-o uma vez por semana. A impressora informará quando isso for necessário:

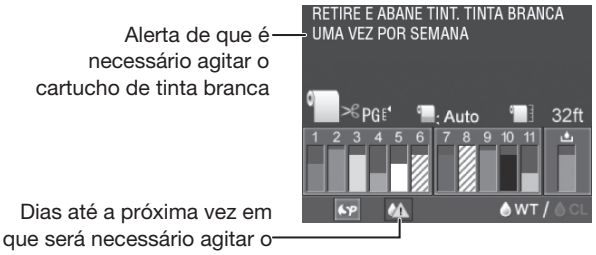
Alerta de que é necessário agitar o cartucho de tinta branca
RETIRE E ABANE TINT. TINTA BRANCA UMA VEZ POR SEMANA
PGE
: Auto
32ft
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
WT /
Dias até a próxima vez em que será necessário agitar o cartucho de tinta branca

1 Pressione o botão para destravar o compartimento da tinta. Pressione ▼ para selecionar ABRA TAMPA ESQUERDA e pressione OK.

2 Abra a tampa e remova o cartucho de tinta branca.

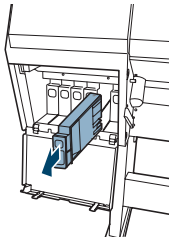

3 Posicione o cartucho horizontalmente e agite-o por cerca de 30 segundos (cerca de 100 vezes). Agite-o para frente e para trás por 5 cm em cada direção.

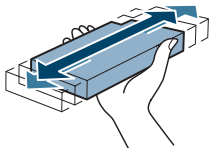

ADVERTÊNCIA: Caso suje suas mãos de tinta, laveas com bastante água e sabão. Se a tinta entrar em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com bastante água.

4 Posicione o cartucho com a seta apontando em direção à impressora. Insira o cartucho na abertura.

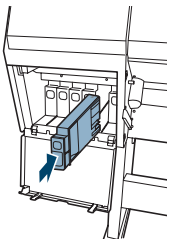

5 Feche a tampa do compartimento da tinta.

Verificação e limpeza do cabeçote de Impressão

Verificação dos jatos

A impressora verificará e limpará automaticamente os jatos caso seja necessário, mas também é possível verificá-los por conta própria.

1. Verifique se o rolo de papel, papel tipo carta ou tamanho A4 está carregado na impressora. Se for necessário verificar os jatos de tinta branca, use filme da Epson para garantir que a tinta seja visível.
2. Pressione ▶ Menu.
3. Pressione ▼ até que TESTE DE IMPRESSÃO seja selecionado e pressione ▶.
4. Verifique se VERIF. JACTOS está selecionado e pressione ▶.
5. Selecione uma das opções e pressione ▶.
   - IMP. COM TINTA BRANCA para verificar todos os jatos, inclusive o de tinta branca. Se a impressora estiver no modo de limpeza de líquidos, a tinta branca será carregada primeiro.
   - IMPRIMIR AGORA para verificar os jatos sem trocar de tinta. Se a impressora estiver no modo de limpeza de líquidos, a tinta branca não será usada.
6. Pressione OK para iniciar a impressão do padrão de verificação de jato.
7. Após a impressão do padrão, use uma lupa de pelo menos 10× para examiná-lo.
   - Se o padrão tem a aparência correta, o cabeçote da impressora está limpo. O texto “CL : OK” indica que os jatos de limpeza estão funcionando adequadamente.



CL : OK

Limpeza dos jatos

1. Pressione o botão A▸A de limpeza no painel de controle.
2. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar uma das opções:
   - LIMPEZA NORMAL—Pressione OK para iniciar o ciclo de limpeza.
   - LIMPAR COR PARES—Pressione OK, selecione o par de cores que deseja limpar e pressione OK para iniciar o ciclo de limpeza. Use se souber quais cores necessitam de limpeza; isso evitará que a tinta seja usada desnecessariamente para limpar jatos que estejam funcionando.
   - LIMPEZA POTENTE—Pressione OK para iniciar o ciclo de limpeza. Use apenas se três ciclos de limpeza normais não limparem os jatos.
3. Quando terminar a limpeza e a luz ⏻ parar de piscar, imprima a verificação de jatos novamente para confirmar que o cabeçote está limpo.

Também é possível desligar a impressora e deixá-la dissolver a tinta ressecada de um dia para o outro e depois limpar o cabeçote novamente na manhã seguinte com um ciclo normal de limpeza.

Se continuar a detectar problemas com os jatos de tinta branca, faça uma atualização da tinta branca, conforme descrito no *Manual do usuário*.

Alinhamento do cabeçote de impressão

Se as impressões estiverem com aspecto granulado ou pouco nítidas, ou se houver falhas no registro antasmas", será necessário alinhar o cabeçote de impressão.

1. Carregue o rolo de papel incluído na impressora. Também é possível usar filme Epson ou outra mídia compatível da Epson. Para obter melhores resultados, use a mesma largura de papel que deseja imprimir.
2. Pressione ▶ Menu.
3. Pressione ▲ ou ▼ até que ALINHAMENTO CABEÇA seja selecionado, em seguida pressione ▶.
4. Verifique se ESPESSURA DE PAPEL está realçado e pressione ▶.
5. Verifique se ESCOLHER TIPO PAPEL está realçado e pressione ▶. Selecione o tipo de papel carregado na impressora e pressione OK. (Selecione Bundle Roll Paper se carregou o papel empacotado incluído na impressora.)
6. Pressione ◀ duas vezes para retornar ao menu Alinhamento Cabeça.
7. Pressione ▼ para selecionar ALINHAMENTO e pressione ▶.
8. Verifique se AUTO está realçado e pressione ▶.
9. Verifique se UNI-D (unidirecional) está realçado e pressione ▶. Esse é o tipo de alinhamento para iniciar.
10. Pressione OK para iniciar o processo de alinhamento.

    Cada alinhamento leva cerca de sete minutos. A impressora escaneia o padrão de alinhamento e ajusta-o automaticamente. Não abra a tampa frontal ou desligue a impressora durante o processo.
11. Quando o alinhamento unidirecional tiver terminado, pressione ▶ Menu.
12. Selecione ALINHAMENTO CABEÇA, ALINHAMENTO e depois AUTO.
13. Selecione BI-D e pressione OK para iniciar o processo de alinhamento.

Verificação de níveis de tinta e substituição de cartuchos de tinta

Antes de começar um trabalho de impressão grande, verifique os níveis de tinta. Se um dos cartuchos estiver com o nível baixo, troque-o antes de começar. Ou espere até que a tinta acabe, troque o cartucho e continue o trabalho.

Verificação dos níveis de tinta e de tanque de manutenção

A maneira mais fácil de verificar os níveis de tinta é por meio do painel de controle. Os números acima dos ícones de cartucho de tinta correspondem às 11 aberturas de cartucho da impressora.

Indicadores de estado dos 11 cartuchos

Indicador de estado do tanque de manutenção

Substituição de cartuchos de tinta

Quando um dos ícone de tinta piscar e POUCA TINTA aparecer no LCD, o cartucho estará quase no fim. Verifique no LCD qual cartucho está com a carga baixa e se o cartucho de substituição é o correto.

Cartuchos de tinta Epson UltraChrome® HDR

Comp. da tinta	Abertura nº	Cartucho	150 ml	350 ml	700 ml
Esquerda	1	Ciano (C)	T642200	T596200	T636200
	2	Laranja (O)	T642A00	T596A00	T636A00
	3	Amarelo (Y)	T642400	T596400	T636400
	4	Ciano claro (LC)	T642500	T596500	T636500
	5	Branco (WT)	T642C00	T596C00	—
	6	Líquido de limpeza (CL)	T642000	—	—
Direita	7	Magenta vívido (VM)	T642300	T596300	T636300
	8	Líquido de limpeza (CL)	T642000	—	—
	9	Verde (G)	T642B00	T596B00	T636B00
	10	Preto fotográfico (PK)	T642100	T596100	T636100
	11	Magenta vívido claro (VLM)	T642600	T596600	T636600

Verificação de níveis de tinta e substituição de cartuchos de tinta

Quando um dos ícones tem um X e SUBSTITUA O TINTEIRO é exibido, o cartucho chegou ao fim. Para trocar o cartucho, primeiro verifique se a impressora está ligada.

1 Pressione o botão para liberar a tampa de tinta. Se necessário, selecione o compartimento de tinta do cartucho que deseja substituir e pressione OK.

2 Abra a tampa do compartimento da tinta totalmente.

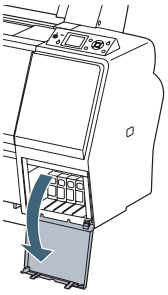

3 Empurre o cartucho com carga baixa ou vazio para dentro para liberá-lo.

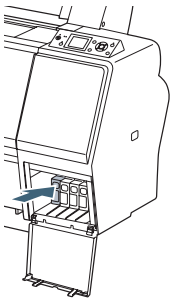

4 Remova o cartucho de tinta vazio da impressora.

ADVERTÊNCIA: Não agite o cartucho vazio ou poderá ocorrer vazamento de tinta. Se sujar suas mãos de tinta, lave-as com bastante água e sabão. Se a tinta entrar em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com bastante água.

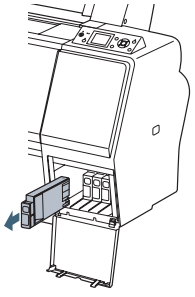

5 Verifique se o cartucho de substituição tem a cor correta e retire-o da embalagem. Agite levemente o cartucho antes de instalá-lo: 30 segundos para o cartucho de tinta branca ou 5 segundos para todos os outros.

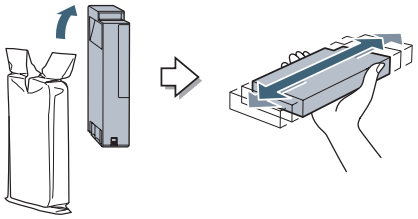

6 Posicione o cartucho com a seta apontando em direção à impressora. Insira o cartucho na abertura. Não o force.

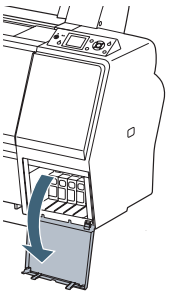

Observação: Se não conseguir inserir o cartucho de forma fácil, talvez esse seja o cartucho errado. Verifique a embalagem e o código do produto. Se a luz de tinta permanecer ligada após a instalação do cartucho, remova e insira-o novamente.

7 Feche a tampa do compartimento da tinta.

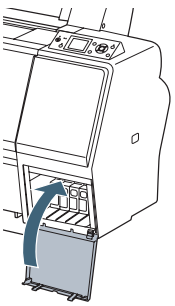

Substituição de peças da impressora

Substituição do cortador de papel

Se notar que o papel não está cortado adequadamente, talvez seja necessário substituir o cortador (peça nº C12C815331).

1 Pressione o botão ▶ Menu da impressora e pressione ▼ até que MANUTENÇÃO esteja realçado.

2 Pressione ▶ novamente. Pressione ▼ para realçar SUBST. DISP. CORTE.

3 Pressione ▶ para exibir EXECUTAR e pressione OK. O cortador de papel é movido para a posição de substituição.

4 Desligue a impressora.

5 Para remover a tampa do cortador, pressione a lingueta para dentro e puxe a tampa para baixo.

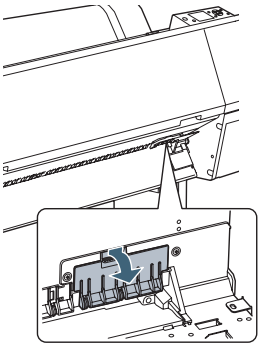

6 Solte o parafuso usando uma chave Phillips.

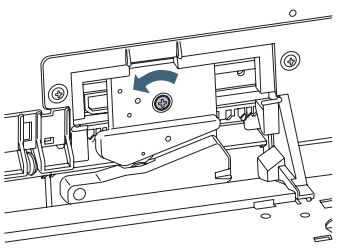

7 Remova o cortador com cuidado.

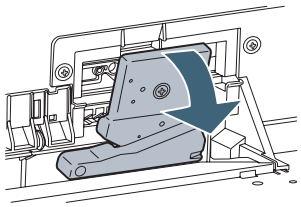

8 Insira o novo cortador. Verifique se o pino do cortador entra no orifício.

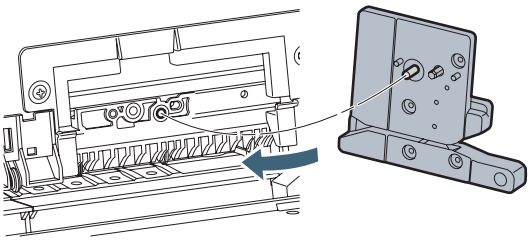

9 Aperte o parafuso.

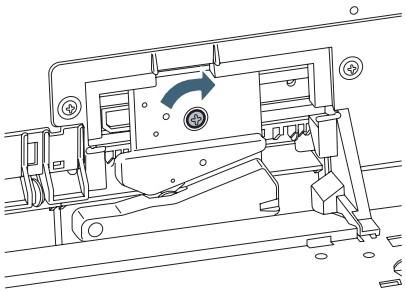

10 Insira a tampa do cortador e pressione-o até que se encaixe no lugar.

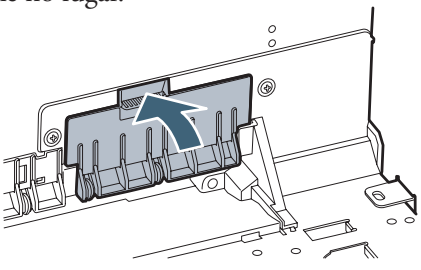

11 Ligue novamente a impressora.

12 Execute o ajuste do cortador no menu de manutenção usando o painel de controle.

Substituição de peças da impressora (continuação)

Substituição do tanque de manutenção

É necessário substituir o tanque de manutenção (peça nº C12C890191) quando aparecer TANQUE MANUT. CHEIO no LCD, o ícone tiver um X e a impressora não funcionar.

1 Desligue a impressora.

2 Empurre o tanque de manutenção para fora conforme mostrado.

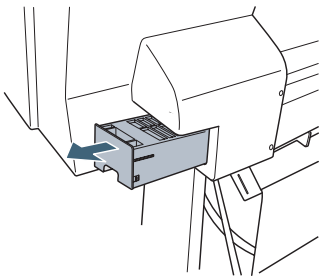

Cuidado: Não incline o tanque ou a tinta pode espirrar.

3 Coloque o tanque usado na sacola plástica que vem junto com o novo tanque e descarte-o cuidadosamente.

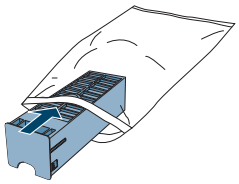

4 Insira o novo tanque.

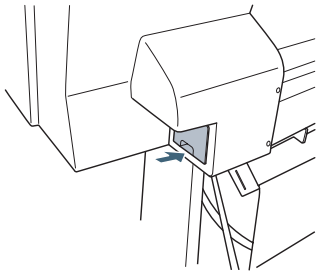

Menus do painel de controle

Negrito indica a configuração padrão. Aperte o botão ▶ Menu para acessar os menus. Veja o *Manual do usuário* para detalhes.

Menu	Item	Definições / Explicação
CONFIG. IMPRESSORA	ESPAÇO ENTRE O ROLO	**NORMAL**, ESTREITO, LARGO, MAIS LARGO, O MAIS LARGO
	LINHA DE PÁGINA	**SIM**, NÃO
	MARGEM PAPEL EM ROLO	**15 mm**, 3 mm
	VER FORMATO PAPEL	**SIM**, NÃO
	VER INCLINAÇÃO PAPEL	**SIM**, NÃO
	ATUALIZAR MARGEM	**SIM**, NÃO
	VERIF. JACTOS AUTO	**SIM: PERIODICAMENTE**, SIM: CADA TAREFA, NÃO
	IMPR. PADRÃO JACTOS	**NÃO**, SIM: CADA PÁGINA, SIM: CADA 10 PÁGS
	RENOVAR TINTA WT	**SIM**, NÃO
	REINICIAR DEFINIÇÕES	Restaura as configurações padrão
TESTE IMPRESSÃO	VERIF. JACTOS	Mostra os jatos entupidos ou bloqueados
	FOLHA DE ESTADO	Configurações da impressora, impressões totais e capacidade restante do tanque de manutenção
	FOLHA DE ESTADO DE REDE	Configurações da rede
	INFORMAÇÃO TAREFAS	Data e hora, tinta e papel usados nos últimos 10 trabalhos; o trabalho mais recente é o numero 0
	PAPEL PERSONALIZADO	Informações sobre configurações de papel registradas

Menus do painel de controle (continua)

MANUTENÇÃO	MUDAR TINTA	Dependendo do status de tinta branca, a substitui por fluido de limpeza (WT > CL) ou vice-versa (CL > WT)
	AJUSTAR CORTE	Ajusta a posição do cortador
	SUBST. DISP. CORTE	Move o cortador para a posição de substituição
	LIMPEZA	LIMPEZA NORMAL, LIMPAR CORES PARES, LIMPEZA POTENTE
	CONFIGURAR RELÓGIO	DD/MM/AA HH:MM

ESTADO DA IMPRESSORA	VERSÃO	Versão do firmware atual
	NÍVEL DE TINTA	Porcentagem de tinta restante em cada cartucho
	TANQUE DE MANUTENÇÃO	Porcentagem de capacidade restante no tanque de manutenção
	HISTÓRICO DE TAREFAS	A tinta em milímetros e o papel em centímetros quadrados para cada trabalho salvo; o trabalho mais recente é o número 0
	TOTAL DE IMPRESSÕES	Número de páginas impressas
	ESTADO EDM	Status da impressora em myEpsonPrinter.com. Se a impressora estiver registrada e habilitada, exibirá o tempo do último carregamento de status.

CONFIGURAÇÃO PAPEL	ROLO DE PAPEL RESTANTE	A configuração aparecem apenas quando não há papel carregado
	DEF. PAPEL RESTANTE	**NÃO**, SIM
	COMPR. PAPEL ROLO	De 15 a 300 pés (4,5 a 90 m)
	AVISO COMPR. ROLO	De 4 a 50 pés (1 a 15 m)
	TIPO PAPEL	Tipo de mídia carregada na impressora
	PAPEL PERSONALIZADO	Papel nº 1 a 10
	TIPO PAPEL	Tipo de mídia carregada na impressora
	ESPAÇO ENTRE O ROLO	**NORMAL**, ESTREITO, LARGO, O MAIS LARGO
	PADRÃO DE ESPESSURA	IMPRIMIR
	AJUSTE ALIM. PAPEL	-0,70% a 0,70%
	TEMPO DE SECAGEM	0,0 seg. a 10,0 seg.
	SUCÇAO DE PAPEL	**NORMAL**, -1, -2, -3, -4
	DEF. TENSÃO DE PAPEL	**NORMAL**, ALTA, MAIS ALTA
	REMOVER INCLINAÇÃO	**SIM**, NÃO
ALINHAMENTO CABEÇA	ESPESSURA DE PAPEL	
	ESCOLHER TIPO PAPEL	Tipo de mídia carregada na impressora.
	ESCOLHER ESPESSURA	**8 mil (0,2 mm)**, 4 mil a 60 mil (0,1 a 1,5 mm)
	ALINHAMENTO	
	AUTO	UNI-D, BI-D, BI-D #1, BI-D #2, BI-D #3

CONFIGURAÇÃO DE REDE	INSTALAÇÃO DE REDE	**DISACTIVAR**, ACTIVAR
	CONFIG. ENDEREÇO IP	**AUTO**, PAINEL
	DEFINIÇÃO IP, MS, PLP	Endereço IP, máscara de subrede e gateway padrão
	BONJOUR	**SIM**, NÃO
	CONFIG. REDE INICIAL	Redefine todas as configurações de rede
CONFIGURAÇÃO DE OPÇÕES	SpectroProofer	Exibe o status de várias peças e realiza o alinhamento do dispositivo

Onde obter ajuda

Serviço	**Acesso**
Suporte por telefone	Ligue para (55-11) 3956-68-68. Verifique se tem o número de ID da unidade.
Internet	Você pode fazer download de drivers, firmware a documentação, além de obter respostas para as perguntas mais frequentes e sugestões para a solução de problemas através do site de suporte da Epson no endereço **www.suporte-epson.com.br.**
Suporte para RIP não-Epson	Entre em contato com o fabricante do RIP.

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. Epson UltraChrome é marca registrada e ePlaten é uma marca comercial da Epson America, Inc.

© 2010 Epson America, Inc.

Luzes e botões do painel de controle

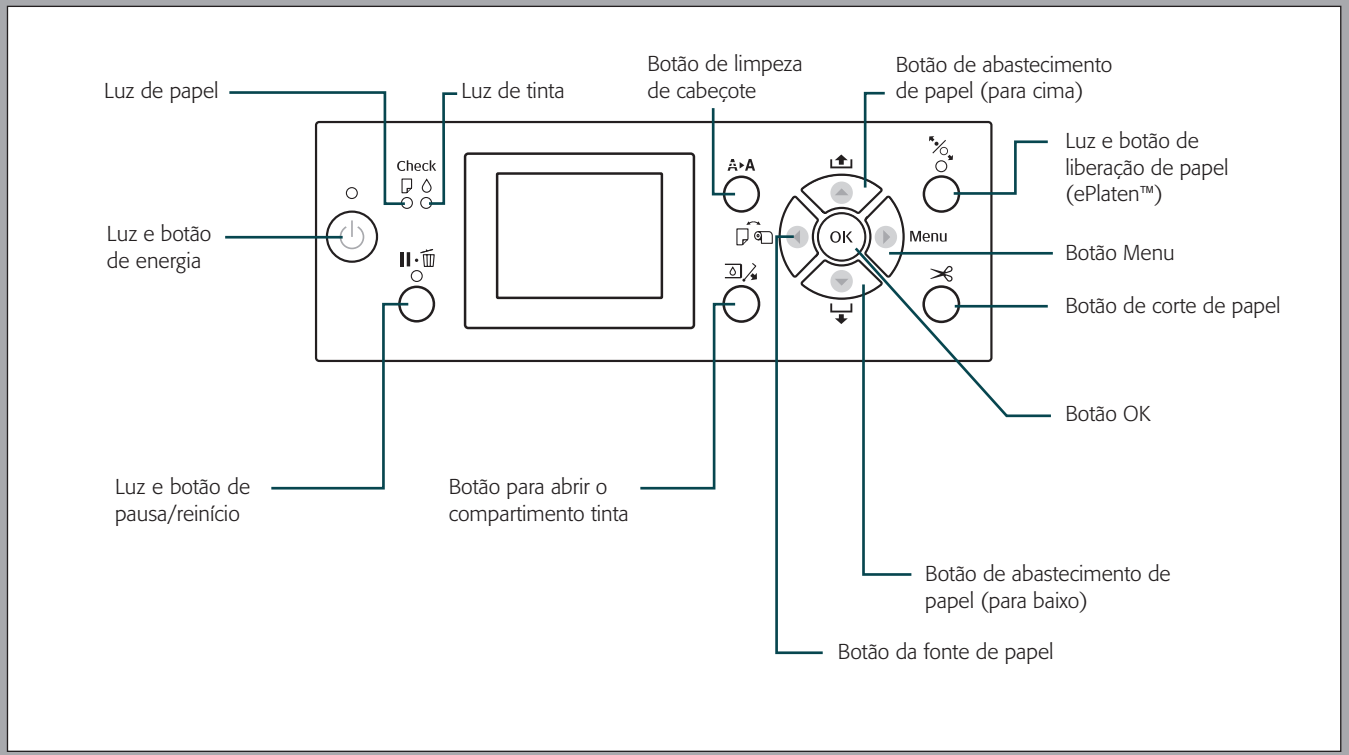
Luz de papel
Luz de tinta
Botão de limpeza de cabeçote
Botão de abastecimento de papel (para cima)
Luz e botão de liberação de papel (ePlaten™)
Luz e botão de energia
Botão Menu
Botão de corte de papel
Botão OK
Luz e botão de pausa/reinício
Botão para abrir o compartimento tinta
Botão de abastecimento de papel (para baixo)
Botão da fonte de papel
Check
OK
Menu

Impresso em: XXXXXX
CPD-27988